


Установочные размеры


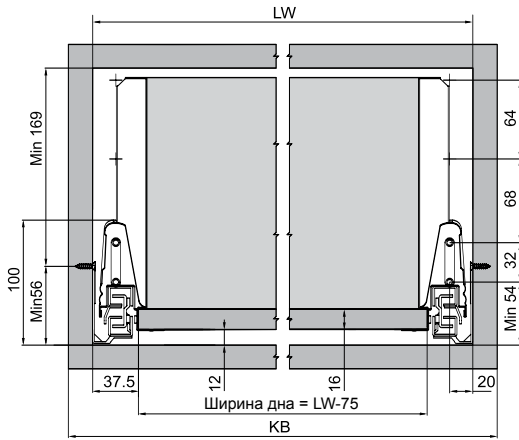


Установка фасада и задней стенки

H=86

Крепление фасада

Задняя стенка

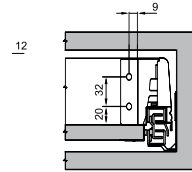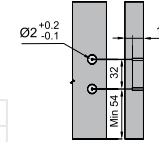



- Ø2 x 12
- Саморезы
- ▼ M3.5 x 15

см. шаблон (стр. 153-154)

H=140

Крепление фасада

Задняя стенка

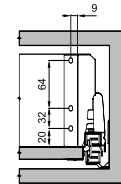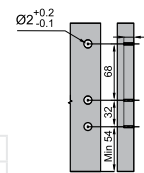



- Ø2 x 12
- Саморезы
- ▼ M3.5 x 15

см. шаблон (стр. 153-154)

H=164

Крепление фасада

Задняя стенка

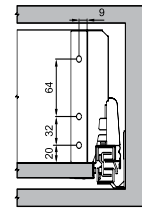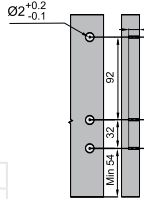



- Ø2 x 12
- Саморезы
- ▼ M3.5 x 15

см. шаблон (стр. 153-154)

H=204

Крепление фасада


Задняя стенка

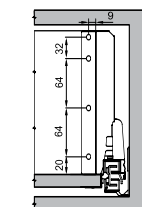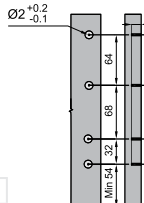


- Ø2 x 12
- Саморезы
- ▼ M3.5 x 15

см. шаблон (стр. 153-154)


Присадка направляющих

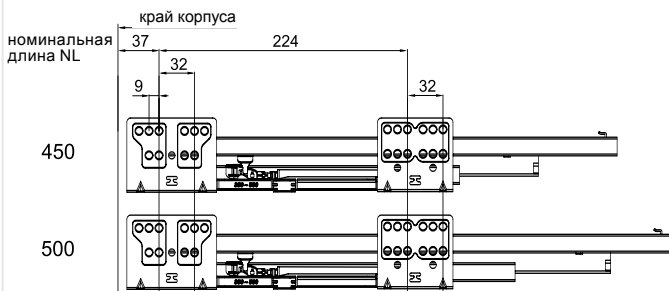


Размеры дна, задней стенки и внутренней стенки для плиты 16 мм

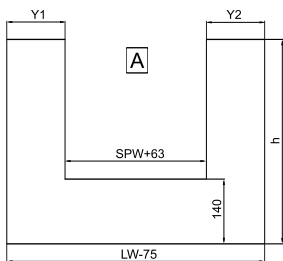


Дно
h=NL - 5 мм



Задняя стенка
H86 h=70 мм
H140 h=124 мм
H164 h=148 мм
H204 h=188 мм



Внутренняя стенка
h=70 мм

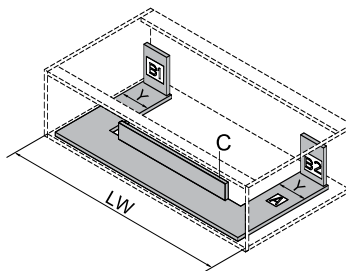

NL - номинальная длина направляющей

LW - внутренняя ширина корпуса

KB - внешняя ширина корпуса

SPW - ширина между внутренними боковинами

A - размер дна ящика

B - размер задней стенки ящика

C - размер внутренней стенки